




Montageanleitung

Saunahäuser Satteldächer:

Ella, Sanna

Bohlenstärken: 70 mm

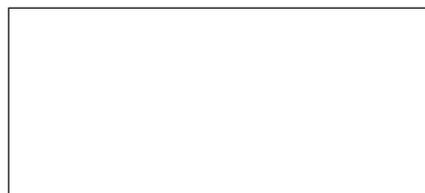


planeo 

Aufbauanleitung



1/11



Wichtig !

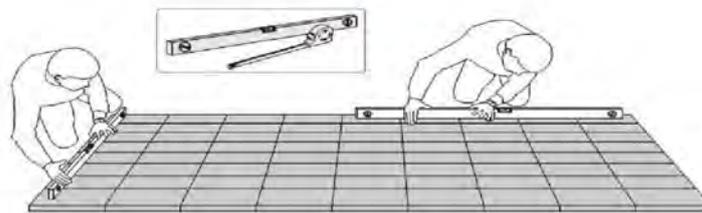


Je nach Haustyp

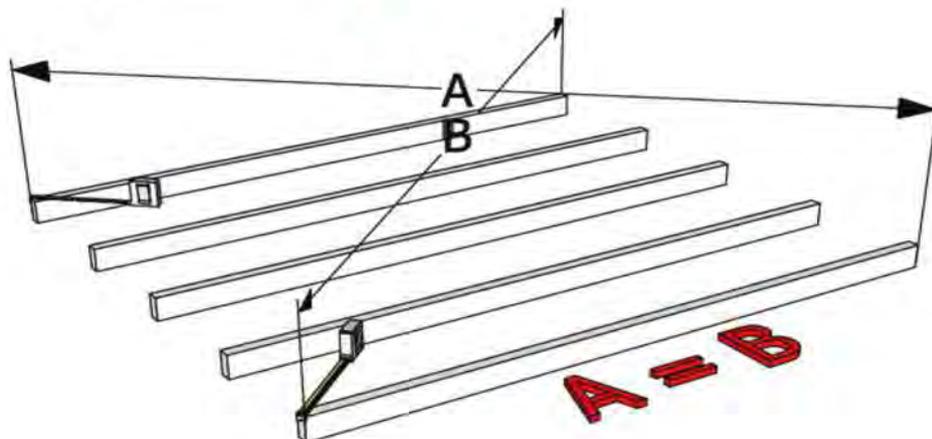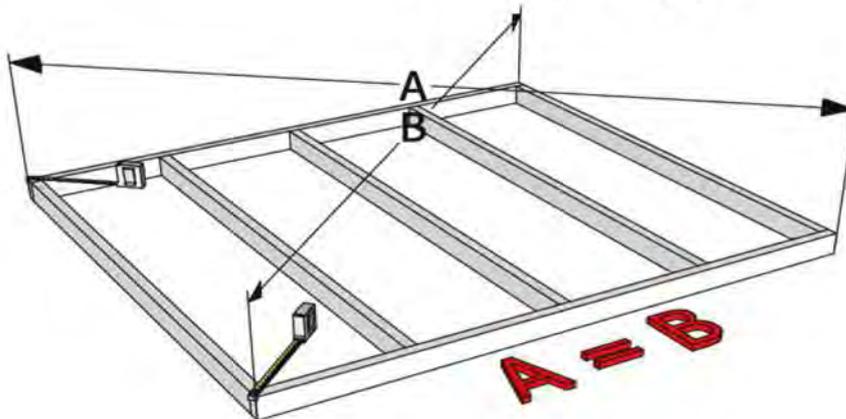




Aufbauanleitung

2/11

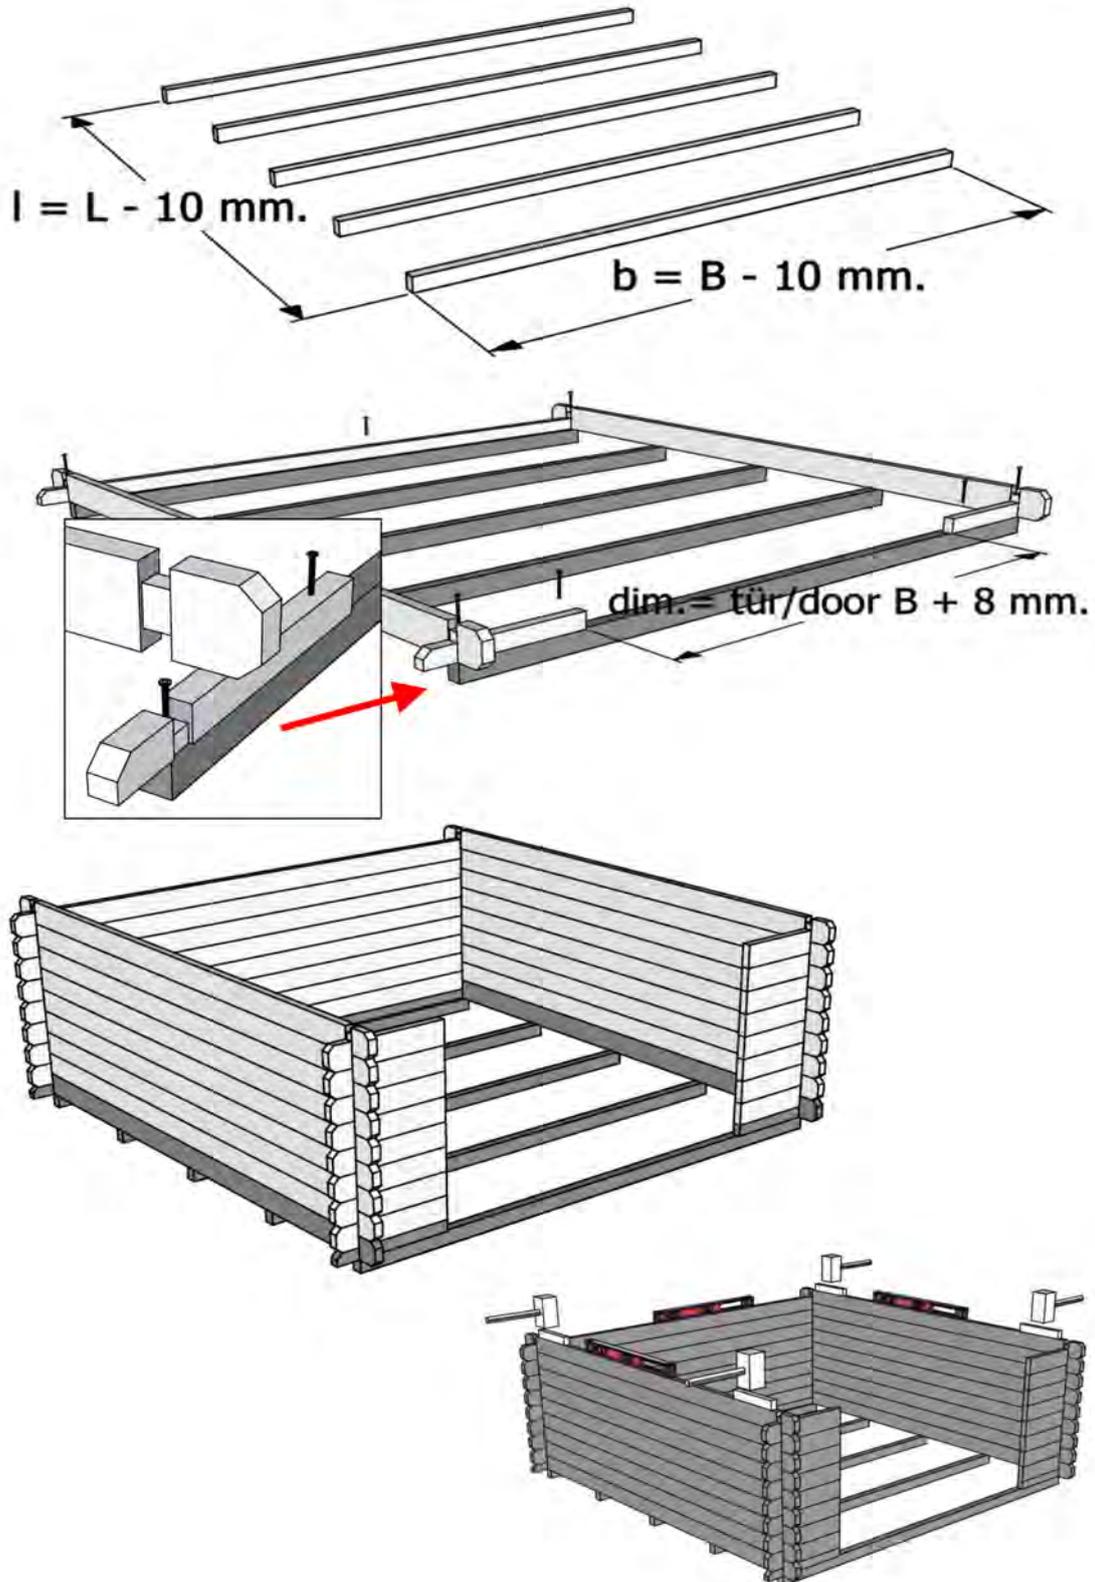



Aufbauanleitung

3/11

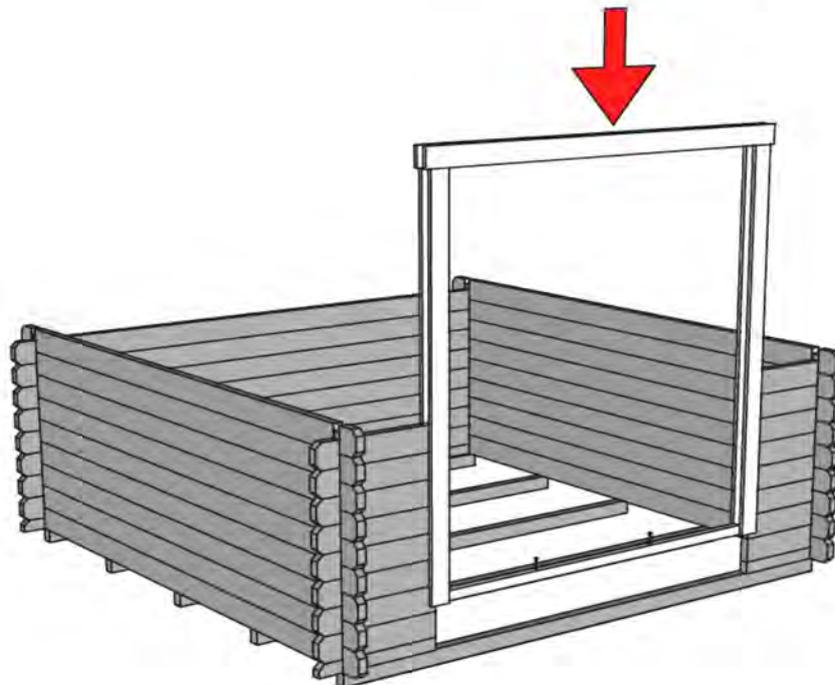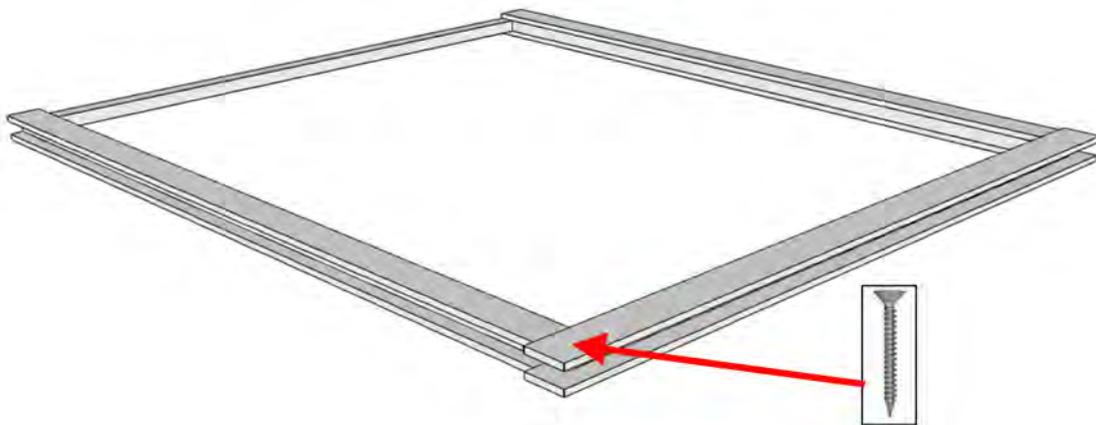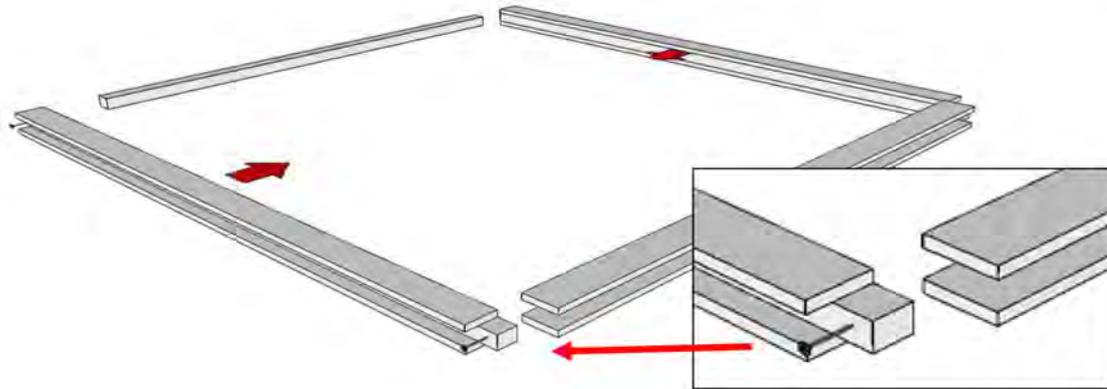



Aufbauanleitung

4/11

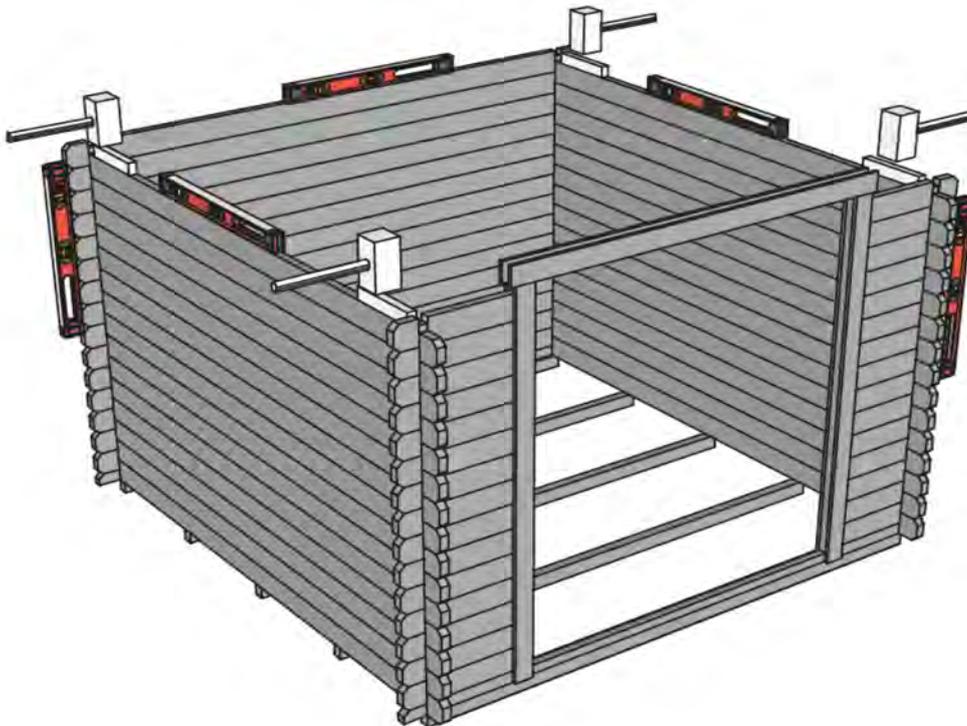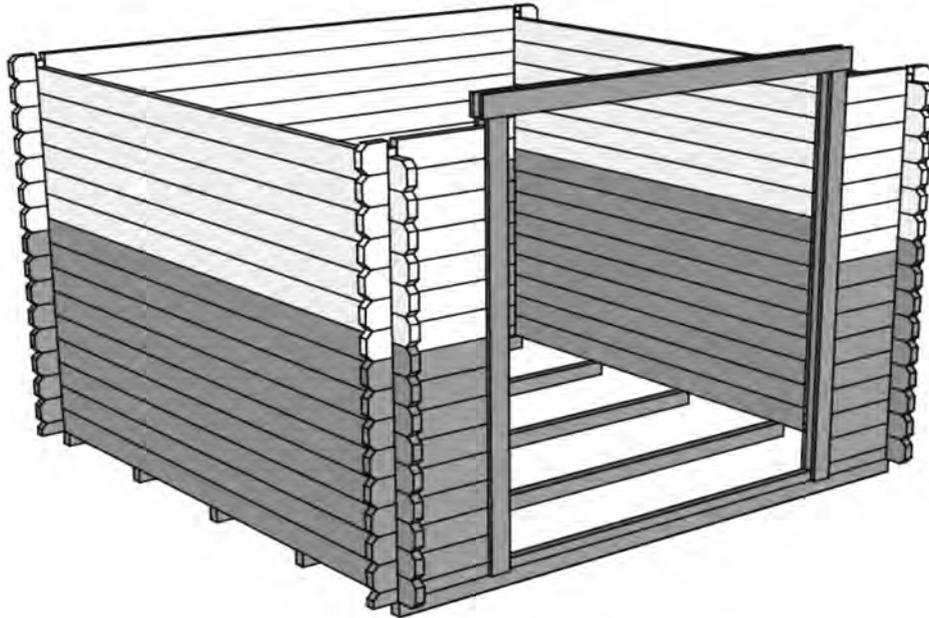


Aufbauanleitung

5/11

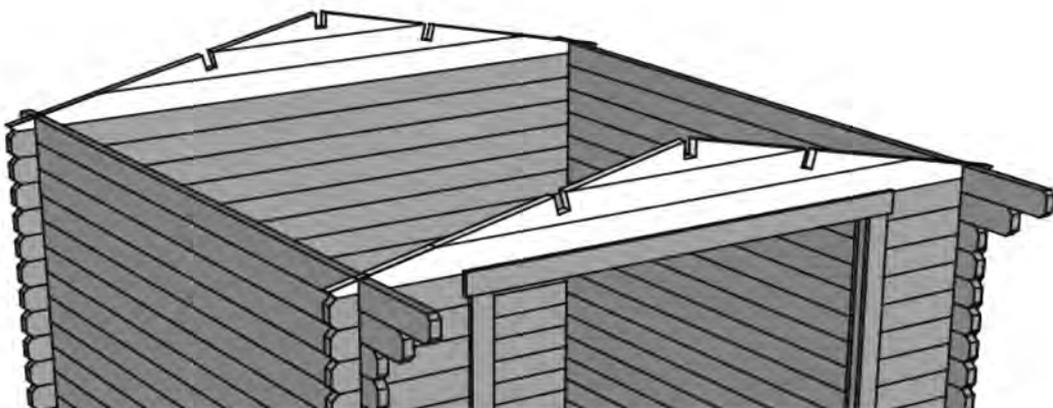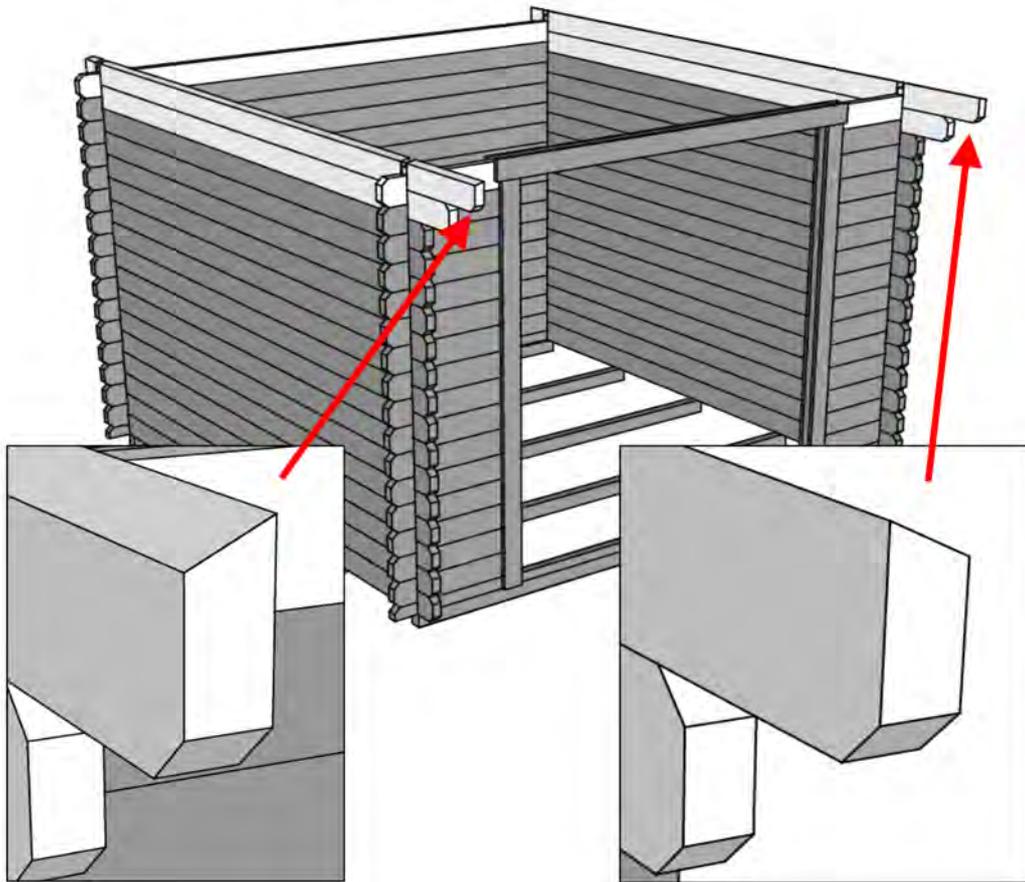


Aufbauanleitung 28-34-40

6/11

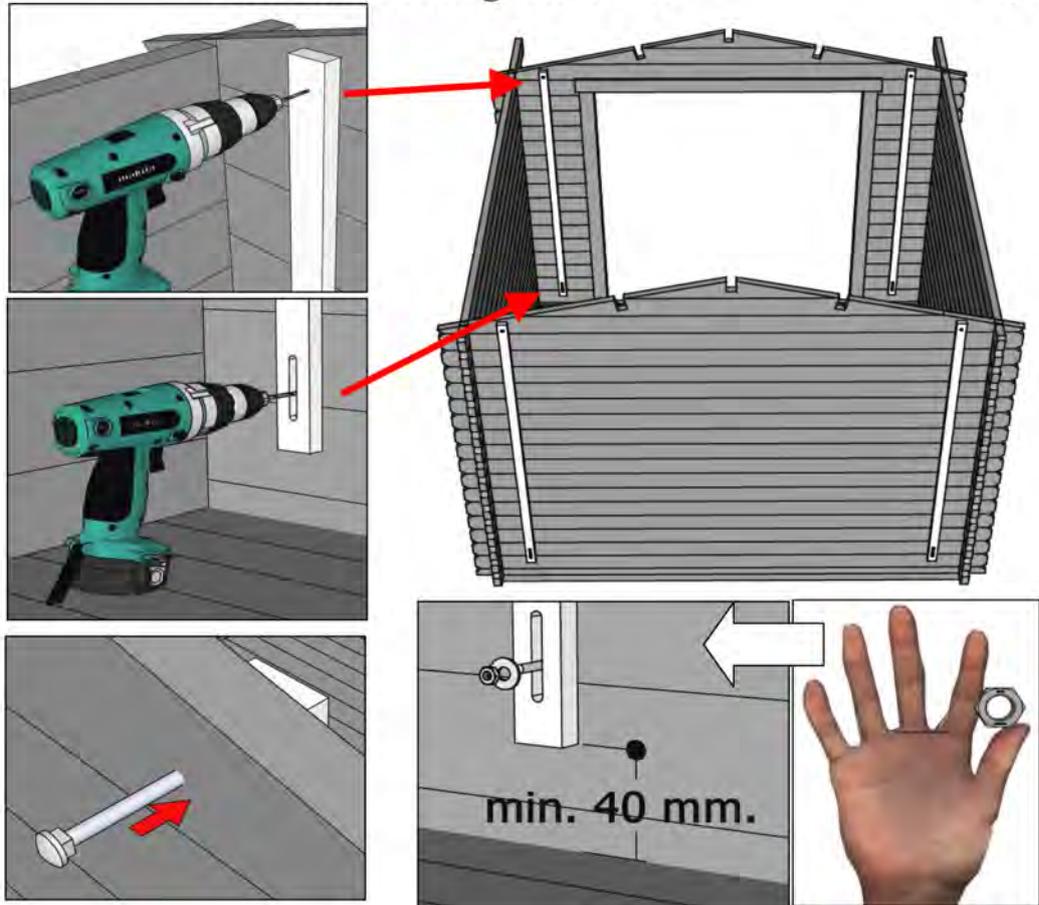

handfest

Aufbauanleitung 44

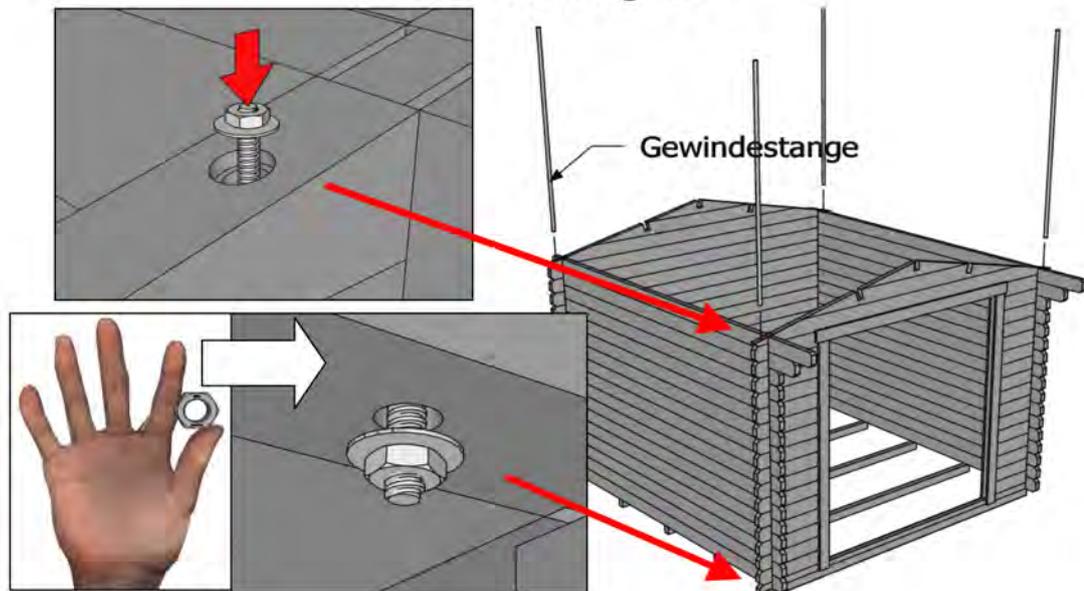

handfest