

planeo Rigid Klick Vinylboden VERLEGEANLEITUNG











1. Legen Sie eine Reihe loser Dielen (Abbildung 1) auf, ohne diese miteinander zu verbinden, um zu überprüfen ob die Länge der ersten Diele angepasst werden muss, damit das Endstück nicht weniger als 20 cm beträgt oder messen Sie die Länge des Raums ab und dividieren Sie diese durch die Länge einer Diele.

2. Die Verlegung sollte in einer Ecke begonnen werden (linksseitig) und mit der Nut zur Wand. Beachten Sie einen Randabstand von 6 mm, um Bewegungen des Unterbodens auszugleichen (Abbildung 2).

3. Wenn Sie die kurzen Kanten der ersten Reihe miteinander verbinden (Diele Nr. 2 mit Diele Nr. 1), schieben Sie die Stirnseite der Diele Nr. 2 über die Stirnseite von Diele Nr. 1. Achten Sie darauf, dass die beiden Verbindungsnuten genau übereinander liegen. Drücken Sie erst die Innenseite ein und klopfen an der Naht mit einem Gummihammer auf die Diele, bis es einrastet. Klopfen Sie von der inneren Ecke aus, wo die drei Dielen zusammentreffen, nach aussen zur gegenüberliegenden Seite. Gleiten Sie mit dem Finger über die Naht entlang, um sicherzustellen, dass die beiden Enden der Diele eben sind und keine Aufwölbungen aufweisen.

4. Achten Sie bei der Verlegung von planeo Rigid Vinylboden darauf, dass die Verbindungsstellen der kurzen Seiten versetzt sind. Wir empfehlen eine treppenförmige Zufallsverlegungsmethode (Abbildung 4). Halten Sie für die letzte Diele eine Mindestlänge von 20 cm für die gesamte Verlegung ein.

5. Starten Sie die zweite Reihe mit einer Diele die Sie nach Belieben für das gewünschte Verlegungsmuster zurechtschneiden (gekürzte Dielen sollten nicht kürzer als 20 cm sein). Siehe Abbildung 5. Messen Sie die gewünschte Länge der Diele ab und markieren Sie diese mit einem Bleistift. Schneiden Sie dann die Oberfläche der Diele mit einem Universalmesser (mehrere Male) und knicken Sie die Diele. Anschliessend ist die Beschichtung auf der Unterseite der Diele durchzuschneiden.

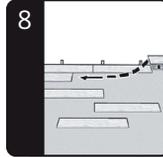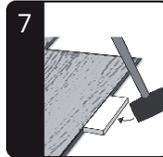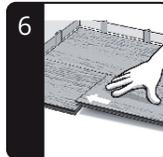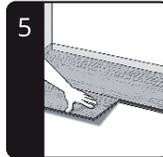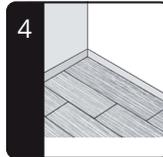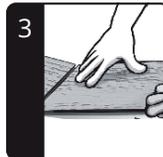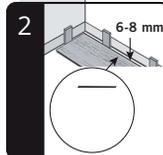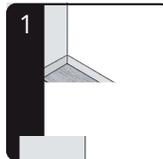

6. Rasten Sie die Diele dann eng an der ersten Reihe (lange Seite) mit einem Einbringwinkel von 10-20 Grad ein. Die zweite Diele verbinden Sie durch Einrasten an der langen Seite und anschliessendes Schieben zur kurzen Seite der ersten Diele. Üben Sie dann einfach einen leichten Druck aus. Siehe Abbildung 6. Verwenden Sie gegebenenfalls auch einen Schlagklotz und einen Gummihammer an den langen Seiten um sicherzustellen, dass die Diele eng miteinander verbunden sind. Siehe Abbildung 7.

ANMERKUNG: Achten Sie beim Kürzen von planeo Rigid Klick Vinylboden Dielen darauf, dass Sie immer die kurze Seite mit der Feder abschneiden (Abbildung 2). Das verbleibende Stück kann dann am anderen Raumende verwendet werden um die Reihe abzuschliessen (Abbildung 8), sofern die Grundfläche dies zulässt.

7. Starten Sie die dritte Reihe mit einer Diele die auf ein 1/3 der Länge zugeschnitten wird. Das verbleibende Ende kann wiederum als Reihenabschluss verwendet werden, sofern die Grundfläche dies zulässt.

8. Setzen Sie dieses Muster für die verbleibenden Reihen fort. Verlegen Sie die Schnittseite der ersten Diele stets wandseitig.

9. Das Anpassen rund um ungleichmässige Objekte ist kein Problem. Fertigen Sie aus Karton ein Muster des Ausschnitts um Rohre oder ungleichmässige Objekte an. Zeichnen Sie dieses Muster an der Diele an. Schneiden Sie mit dem Universalmesser oder einer starken Schere entlang dieser Anzeichnungen, um den benötigten Ausschnitt zu erhalten.

Garantieleistungen



Für die planeo Rigid Klick Vinylboden Kollektion wird eine Garantiedauer von 25 Jahren für privates Wohnen oder 3 Jahre bei gering gewerblicher Nutzung gewährt.

Wichtige Installationshinweise

Umgebungstemperatur	13 bis 32°C und 40% bis 60% relative Luftfeuchtigkeit
Akklimatisierung	für min. 48 Stunden akklimatisieren (zwischen 13-32°C)
Untergrund Ebenheitstoleranz	3 mm über 1,8 m
Unterlagsmatte	Druckfestigkeit von > 600 kPa aufweisen, nicht dicker als 1,5 mm und nicht klebend sind
Fussbodenheizung	Muss > 13mm im Untergrund liegen. Die Oberflächentemperatur darf nicht mehr als 35°C betragen.
Randabstand	6-8 mm Abstand an Wänden und um Schweren feststehenden Objekten, Wandschränke, Küchen etc.
Verklebung	NICHT EMPFOHLEN– Garantieanspruch erlischt!